## **Bedienungsanleitung Crimpzange**

## DE



1. Entfernen Sie 20 mm der Ummantelung. Beschädigen Sie nicht die Isolierung!




2. Drehen Sie die Kabelschirmung zusammen.



3. Entfernen Sie die Folie.



4. Trennen Sie die vier Kabelpaare und drehen Sie auseinander.

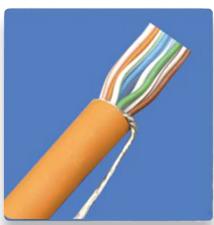

5. Ordnen Sie die Kabel Anhand des Verkablungsplanes.



6. Setzen Sie die Kabel in die Einführhilfen ein und schneiden Sie den Überstand ab.



7. Führen Sie die Einführhilfe ein und schneiden Sie den Überstand ab.



8. Stecken Sie den Stecker in die Crimp Zange und drücken Sie ihn



10. So sieht der fertige Stecker nach der benutzung der Crimp Zange aus.